

ATTENZIONE:

Per poter attivare l'inertial pack è necessario verificare nel menù System Info che il proprio Corsaro abbia versione di Firmware 2.85 o successiva, è comunque consigliato mantenerlo sempre aggiornato all'ultima versione di firmware disponibile sul sito al seguente link:


<http://www.starlane.it/vedit/15/firmware-software-digirace-DOWNLOAD.asp?pagina=1659&Sfirmware=1>

Prima di procedere è consigliabile scaricare, tramite il software DigiRaceMMX, le sessioni esistenti che si volessero conservare.

Per attivare l'Inertial Pack è necessario installare il software gratuito DigiRaceMMX disponibile sul sito al link riportato di seguito ed aver configurato la connessione Bluetooth come indicato sul manuale:


<http://www.starlane.it/vedit/15/firmware-software-digirace-DOWNLOAD.asp?pagina=1659&Ssoftware=1>

Una volta configurata la connessione, accendere Corsaro e rilevare il codice di attivazione dell'Inertial Pack come riportato nell'immagine.

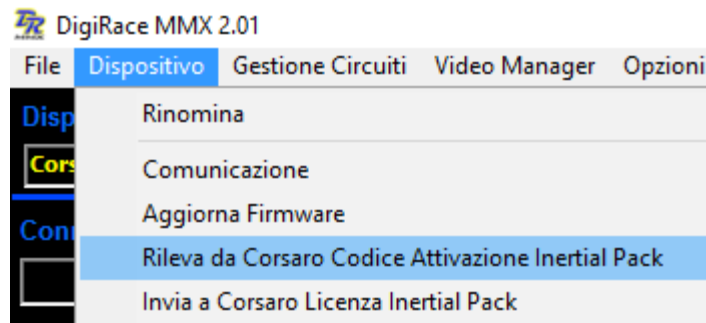

Salvare sul desktop del proprio PC il file di attivazione generato e inviarlo al server tramite il link di upgrade che trovate al sito www.starlane.com

Una volta effettuato il pagamento e completata la procedura riceverete un email con il file di licenza con estensione .SLF che dovrete inviare a Corsaro tramite il comando di invio come da immagine che segue:

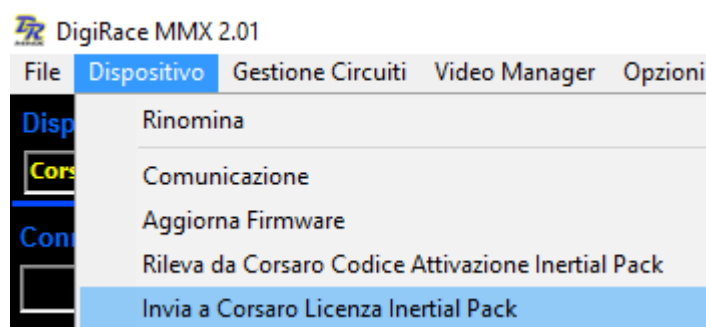

Una volta inviato il file di licenza l'Inertial Pack sarà immediatamente attivo sul vostro Corsaro.